

Gebrauchsanweisung für den e*Message-Funkrufdienstempfänger Primo 3



Ihr neuer Funkrufdienstempfänger Primo 3 ist für den Einsatz im e*Cityruf-Funknetz vorgesehen. Er lässt sich in jeder Situation komfortabel handhaben.

Die Leistungsmerkmale des Primo 3 auf einen Blick:

- * zuverlässig und robust
- * vierzeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- * auch in der Dämmerung hervorragend lesbar
- * einfach und intuitiv zu bedienen
- * komplett deutsche Menüführung
- * Empfang von Text-, Numerik- und Nur-Tonnachrichten
- * gruppenruffähig
- * Vibrationsalarm
- * extra lange Betriebszeit
- * Speichererhalt bei Batteriewechsel
- * Holster aus Polycarbonat mit Sichtfenster

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Customer Center unter der Rufnummer:

0180-5-030-555.

Weitere Informationen zu e*Cityruf finden Sie im Internet unter

www.ecityruf.de

	Seite
Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht	6
Anzeigesymbole	7
Erste Inbetriebnahme	8
Uhrzeit und Datum einstellen	9
Wecker einstellen *	10
Alarmart einstellen *	11
Alarmwiederholton einstellen *	11
Schriftgröße verändern *	12
Nachrichten lesen	13
Nachrichten gegen Überschreiben schützen *	14
Schreibschutz aufheben	14
Nachrichten löschen *	15
Ungelesene Nachrichten	16
Mehrfach empfangene Nachrichten	16
Fehlerhafte Nachrichten	16
Anzeigebeleuchtung	16
Gerät ausschalten *	17
Reinigung	17

* Diese Funktionen sind u.U. bei Ihrem Primo 3 nicht verfügbar.

- * Vermeiden Sie Spritz- und Tropfwasser bzw. Eintauchen in Wasser. Dies könnte einen Ausfall des Gerätes verursachen.
- * Ihr Primo 3 enthält keine Teile, die Sie warten oder reparieren könnten. Öffnen Sie deshalb niemals das Gehäuse des Gerätes!
- * Es ist nicht auszuschließen, dass Empfangsstörungen durch elektromagnetische Störquellen wie z.B. Mobiltelefone, Fernseher oder Ähnliches auftreten. In diesem Fall versuchen Sie, den Abstand zu den Störquellen zu vergrößern. Oft genügen schon wenige Meter.
- * Bei permanenten Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte an e*Message.

Hinweise zu Batterien


Ihr Primo 3 arbeitet mit einer handelsüblichen Alkali-Mangan-Batterie vom Typ LR6 (Größe AA bzw. Mignon).




Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Vorsicht!

**Batterien niemals öffnen, kurzschließen oder verbrennen!
Es besteht Explosionsgefahr!**

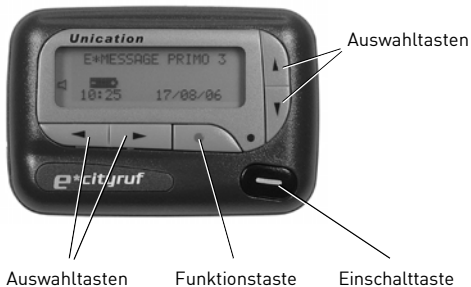- * Batterien gehören nicht in Kinderhände!
- * Verbrauchte oder defekte Batterien können Sie kostenlos bei einem Fachhändler oder bei Ihrer kommunalen Stelle abgeben.
- * Wenn Sie Ihren Primo 3 für längere Zeit nicht benutzen möchten, entfernen Sie bitte die Batterie und verwahren Sie diese an einem sicheren Ort.







-  Einschalten des Gerätes, Nachrichten lesen, Vorgang abrechnen
-  Aufrufen der Gerätefunktionen, Beleuchtung ein-/ausschalten
-  Bewegen des Cursors, Blättern in Nachrichten, Auswählen von Funktionen

Hinweis:






Die Symbole im Display erscheinen nur dann, wenn die zugehörige Funktion eingeschaltet ist.

Bei Temperaturen unter 0°C lässt die Lesbarkeit der Anzeige nach.














Statusanzeigen

-  Gerät ist eingeschaltet
-  Alarmierung mit Tonruf
-  Empfang ist schlecht
-  Wecker ist eingeschaltet






Nachrichten-Symbole

-  Nachricht im Hauptspeicher, blinkend = ungelesen
-  Eine Nachricht ist ausgewählt
-  Nachricht ist schreibgeschützt
-  Eine schreibgeschützte Nachricht ist ausgewählt
-  Fehlerhaftes Zeichen in der Nachricht

Symbole im Funktionsmenü

-  Menü / zurück
-  Gerät ausschalten
-  Nachricht sichern
-  Nachricht entsichern
-  Vibrationsalarm
-  Tonalarm
-  Nachricht löschen
-  Alle löschen
-  größere Schrift
-  kleinere Schrift
-  Uhrzeit / Wecker
-  Alarmtöne einstellen
-  Alarmwiederholung

Batteriezustand

-  Batterie ist fast leer
-  Restkapazität ca. 25 %
-  Restkapazität ca. 50 %
-  Restkapazität ca. 75 %
-  Batterie ist voll

Erste Inbetriebnahme



1) Batteriefach entriegeln

2) Deckel in Pfeilrichtung wegschieben.

3) Die mitgelieferte Batterie einlegen. Beachten Sie die Polarität, ein Hinweis ist auf dem Gerät aufgedruckt.

4) Deckel wieder aufschieben und verriegeln.

Ihr Primo 3 schaltet sich ein. Nach einigen Sekunden erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Ihr Primo 3 ist jetzt empfangsbereit.

Nach einigen Sekunden schaltet sich die Anzeige automatisch aus. Durch Drücken einer beliebigen Taste können Sie sie wieder einschalten.


Batterieanzeige

Bei fast leerer Batterie hören Sie einen Hinweiston. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Hinweiston auszuschalten, und setzen Sie eine neue Batterie ein.

Ohne Batterie bleiben Einstellungen und gespeicherte Nachrichten noch einige Minuten lang erhalten. Danach sind alle Speicher und Ihre persönlichen Einstellungen gelöscht!


Uhrzeit und Datum einstellen

Taste ● ggf. mehrmals drücken, bis das Hauptmenü erscheint:



Taste ◀ 4x drücken; „UHRZEIT/WECKER“ wird angezeigt. Das Symbol ☉ blinkt.

Taste ● 1 x drücken. Die folgende Anzeige erscheint:



Taste ▶ 1 x drücken. Die Stundenanzeige blinkt.

Mit ▲ oder ▼ die gewünschte Stunde einstellen.

Taste ▶ 1 x drücken. Die Zehner-Minutenanzeige blinkt.

Mit ▲ oder ▼ die Zehner-Minuten einstellen.


Taste ▶ 1 x drücken. Die Minutenanzeige blinkt.

Mit ▲ oder ▼ die Minuten einstellen.

Taste ▶ 1 x drücken. Die Anzeige **24hr** blinkt.


Mit ▲ oder ▼ auf 12- oder 24-Stunden-Anzeige einstellen.

Stellen Sie auf die gleiche Weise das Datum ein. Drücken Sie zum Speichern die Taste ●. Die Bereitschaftsanzeige erscheint:




Wecker einstellen

Taste ● ggf. mehrmals drücken, bis das Hauptmenü erscheint:



Taste ◀ 4x drücken; „UHRZEIT/WECKER“ wird angezeigt. Das Symbol ⌚ blinkt.

● und dann ▼ drücken. Die folgende Anzeige erscheint:



▶ 1 x drücken. Das Symbol ⌚ (Wecker aus) oder ⌚ (Wecker an) blinkt.

▼ ggf. mehrmals drücken, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

Die Weckzeit wird ebenso mit Hilfe der Pfeiltasten eingestellt, wie zuvor die Uhrzeit.

Wird kein Datum eingegeben, wird täglich zur selben Uhrzeit geweckt.


Drücken Sie zum Speichern die Taste ●. Die Bereitschaftsanzeige erscheint. Das Symbol ⌚ auf der Bereitschaftsanzeige bedeutet, dass der Wecker eingeschaltet ist.

Bei Erreichen der Weckzeit hören Sie einen Signalton, und auf der Anzeige blinkt das Symbol ⌚.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckton abzuschalten.

Alarmart /Alarmwiederholton einstellen

Taste ● ggf. mehrmals drücken, bis das Hauptmenü erscheint:



Taste ◀ 5x drücken; „ALARMART WÄHLEN“ wird angezeigt. Das Symbol 🎵 blinkt, oder für die Alarmwiederholung die Taste ◀ 6x drücken; „ALARMWIEDERHOLTUN“ wird angezeigt. Das Symbol 🎵 blinkt.

Taste ● 1 x drücken. Das Auswahlmenü für die Alarmtöne wird angezeigt.

Mit ◀ oder ▶ den gewünschten Alarmton auswählen:

1: Standard-Rufmeldung: gleich hohe, unterschiedlich lange Pieptöne,

2 - 8: Verschiedene Melodien und Tonfolgen

🎵: Tonalarm und Vibration gleichzeitig

🔔: kurzer Piepton

🔕: Keine Rufmeldung. Alle Alarmtöne und Vibration sind ausgeschaltet.

Taste ● zum Speichern drücken. Der gewählte Alarmton ist zu hören. Die Bereitschaftsanzeige erscheint.

Mit der Taste — können Sie den Vorgang abbrechen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie „Keine Rufmeldung“ gewählt haben, wird der Menüpunkt „ALARMWIEDERHOLTUN“ nicht mehr angezeigt.

Taste ● ggf. mehrmals drücken, bis das Hauptmenü erscheint:




Taste ◀ 3x drücken. Folgende Anzeige erscheint:



Das Symbol ☹ blinkt.

Taste ● drücken. Die Bereitschaftsanzeige erscheint. Nachrichten werden jetzt doppelt so hoch dargestellt, dafür werden jedoch nur 2 Zeilen à 20 Zeichen angezeigt. Ein Beispiel:



Da der Text nicht komplett auf die Anzeige passt, blinkt unten rechts das Symbol ↴. Zum Weiterblättern der Anzeige drücken Sie dann die Taste ▼ oder ←.


Auf die gleiche Weise können Sie die Schrift wieder verkleinern. Im Menü erscheint dann „KLEINERE SCHRIFT“ und das Symbol ☹.

Bei kleinerer Schrift kann Ihr Primo 3 vier Zeilen à 20 Zeichen anzeigen.

Zum Empfang von Nachrichten muss Ihr Primo 3 eingeschaltet und innerhalb eines Versorgungsbereiches eingebucht sein.


Eine neue Nachricht wird je nach Einstellung akustisch oder per Vibration signalisiert. In der Anzeige blinkt links das Symbol ☹.

Taste ● drücken. Die Bereitschaftsanzeige erscheint (z.B.):



Das Symbol ☹ blinkt, d.h. diese Nachricht wurde noch nicht gelesen.

Taste ● drücken. Die Nachricht wird angezeigt (Beispiel):




Drücken Sie ggf. die Taste ▼ oder ←, um den Rest des Textes anzuzeigen, falls dieser nicht auf eine Seite passt. Mit ▶ bzw. ► können Sie schnell mehrere Nachrichten „durchblättern“.

Alle Nachrichten sind nummeriert, um das Wiederfinden zu erleichtern. Außerdem wird am Ende jeder Nachricht das Datum und die Uhrzeit angezeigt, zu der diese Nachricht empfangen wurde.

Nachrichten gegen Überschreiben schützen

Wichtige Nachrichten können Sie, falls gewünscht, gegen Überschreiben schützen.

Wählen Sie mit ◀ bzw. ▶ die gewünschte Nachricht aus. (Beispiel):



Taste ● drücken. Das Hauptmenü erscheint.
Das Symbol ↔ blinkt.

Taste ▶ 3x drücken. Das Symbol ☐ blinkt, auf der Anzeige steht „NACHRICHT SICHERN“:



Taste ● drücken. Die Nachricht ist jetzt gegen Überschreiben und Löschen geschützt. Sie hat das Symbol ☐.

Schreibschutz aufheben

Wählen Sie, wie oben gezeigt, mit den Tasten ◀ bzw. ▶ eine geschützte Nachricht aus.


Taste ● drücken. Das Hauptmenü erscheint

Taste ▶ 3x drücken. Das Symbol ☐ blinkt, auf der Anzeige steht „NACHRICHT ENTSICHERN“.

Taste ● drücken. Der Schreibschutz ist aufgehoben.

Eine einzelne Nachricht löschen

Wählen Sie mit ◀ bzw. ▶ die gewünschte Nachricht aus. (Beispiel):



Taste ● drücken. Das Hauptmenü erscheint.
Das Symbol ↔ blinkt.

Taste ▶ 1x drücken. Das Symbol ☐ blinkt, auf der Anzeige steht „NACHRICHT LÖSCHEN“:



Drücken Sie die Taste ● 2x, um diese Nachricht zu löschen bzw. die Taste –, um den Vorgang abubrechen.

Gesamten Speicher löschen (nur gelesene Nachrichten)



Drücken Sie im Hauptmenü die Taste ▶ 2x.

Das Symbol ☐ blinkt, auf der Anzeige steht „ALLES LÖSCHEN“.

Drücken Sie die Taste ● 2x, um alle Nachrichten zu löschen bzw. die Taste –, um den Vorgang abubrechen.

Beachten Sie bitte: Ungelesene und schreibgeschützte Nachrichten können Sie nicht löschen.

Ungelesene Nachrichten


Ihr Primo 3 erinnert Sie ca. alle 2 Minuten durch einen Signalton, wenn eine Nachricht noch nicht gelesen wurde. Die betreffenden Symbole  bzw.  in der Bereitschaftsanzeige blinken.

Mehrfach empfangene Nachrichten


Wenn eine Nachricht mehrmals empfangen wurde, erscheint der Text „MEHRFACHRUF“ vor der Nachricht.

Gespeichert werden jeweils Datum und Uhrzeit der letzten Aussendung.

Fehlerhafte Nachrichten

Ihr Primo 3 unterdrückt fehlerhaft empfangene Nachrichten nicht, sondern markiert die betreffenden Zeichen mit dem Symbol  und zeigt den Rest der Nachricht an. Dies ermöglicht Ihnen, eine vielleicht wichtige Meldung wenigstens teilweise zu lesen.





Anzeigebelichtung

Durch Drücken der Taste  für ca. 2 Sekunden wird die Anzeigebelichtung ein- bzw. ausgeschaltet.


Bei Dunkelheit wird die Beleuchtung automatisch eingeschaltet, sobald Sie eine Taste drücken. Nach etwa 6 Sekunden ohne weiteren Tastendruck schaltet sich die Beleuchtung selbsttätig aus.

Mit eingeschalteter Beleuchtung erhöht sich der Stromverbrauch geringfügig. Die Batterielebensdauer verkürzt sich.

Gerät ausschalten

Taste  ggf. mehrmals drücken, bis das Hauptmenü erscheint.
Taste  1x drücken; „GERÄT AUSSCHALTEN“ wird angezeigt. Das Symbol  blinkt.
Taste  2x drücken. Das Gerät schaltet sich aus.

Achtung! Bei ausgeschaltetem Gerät werden keine Nachrichten empfangen!

Zum Wiedereinschalten drücken Sie die Taste . Die Bereitschaftsanzeige erscheint.

Reinigung

Wischen Sie Ihren Primo 3 einfach mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie bitte möglichst nur Wasser, ggf. mit einem Spritzer eines milden Spülmittels.

Reinigungsmittel auf Mineralölbasis, Lösungsmittel und andere Chemikalien dürfen nicht verwendet werden!

Schützen Sie das Gerät vor Kratzern und allzu starken Stößen.

e*Message
Wireless Information Services Deutschland GmbH
Schönhauser Allee 10-11
10119 Berlin

Tel.: 0180-5-030-555

Fax: 0180-5-030-551

E-Mail: serviceline@emessage.de

www.ecityruf.de

© e*Message GmbH 09/2006 * Änderungen vorbehalten

e*cityruf